

このたびは、商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

WALKABLEフットウォーマー

取扱説明書

保証書付

保管用

もくじ

- 安全上のご注意……………①～②
- 故障かな?と思ったら……………③
- 保証書……………④
- 各部のなまえ・製品仕様……………⑤
- 使いかた……………⑥～⑦
- お手入れのしかた/保管のしかた・⑧



・仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。
・この製品は日本国内のみでご使用になれます。FOR USE IN JAPAN ONLY

製造・発売元 **株式会社トップランド**

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

図記号の例 この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。
 この記号は、「必ずすること」の内容を告げるものです。

警告

- 指定の用途以外には使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
- 分解・修理・改造をしない。
＞火災・感電の原因になります。
修理は「トップランドお客様センター」にご相談ください。
- こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。
＞けが・感電の原因になります。
- 本体やUSBケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。
＞感電の原因になります。
- 濡れた手でUSBケーブルや本体の充電端子を触らない。
＞感電の原因になります。
- USBケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
- USBケーブルはUSBポート(DC5V)以外では使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
- USBケーブルのマグネット式充電コネクタを本体以外に近づけたり、くっつけたりしない。
＞火災・感電・ショートの原因になります。



禁止

①

警告



禁止

- USBケーブルが傷んでいる場合は使用しない。
＞感電・ショート・発火の原因になります。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しない。
＞火災や故障の原因となります。
- 就寝中に使用しない。
＞低温やけどの原因となります。
- 異常時(発熱・発煙・こげ臭いなど)は電源をOFFにし、使用しない。
＞火災・感電の原因になります。



指示

- 使用しないときは、必ずUSBケーブルなど全ての接続を外す。
＞ホコリなどの蓄積により、漏電・火災の原因になります。
- お手入れの際は、安全のためUSBケーブルなど全ての電源から接続を外す。
＞感電・火災・けがの原因になることがあります。
- 過度な長時間の使用をしない。長時間同じ部位を暖めすぎないように足を時々動かしたりする。
＞低温やけどの原因になります。
- カバーを外した状態で使用しない。
＞低温やけどの原因になります。

注意



禁止

- 本製品は家庭用です。業務目的で使用しない。
＞故障の原因になります。
- 火気の近くや湿気、水気の多い場所では使用しない。
＞火災や感電の原因になる恐れがあります。
- 本体に強い衝撃を与えない。
＞感電・故障・破損の原因になります。
- 不安定な場所では使用しない。
＞けが・故障の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください(つづき)

②

注意



禁止

- 乾燥などのほかの用途に使用しない。
＞熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になります。
- 衣類やタオル等をかけて使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
- お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコール・住宅用洗剤などを使わない。
＞変形・変色・劣化の原因になります。
- ペット用の暖房に使用しない。
＞感電の原因になります。
- 炎天下の車内や火のそばなど、高温になる場所に置かない。
＞プラスチック部品が変形し故障の原因になります。
- 殺虫剤をかけたり薬品を付着させたりしない。
＞変色・破損の原因になります。
- 油、埃、溶剤や薬品などのつきやすい場所で使用しない。
＞破損・変形・故障などの原因になります。
- 粉じんの多い場所では使用しない。
＞破損・故障の原因になります



指示

- USBコネクタを抜く際は、コードを持たずに必ずUSBコネクタをもって引き抜く。
＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。
- 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃～35℃の範囲内で使用する。
＞故障・破損の原因になります。

故障かな?と思ったら

③

下記の表でお調べください。
改善しない場合は「トップランド お客様センター」にご連絡ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・動作ボタンを長押ししていない。 ・内蔵電池の残量がなくなっている	・約2秒、長押しする。 ・本体を充電する。
運転が停止した	・自動OFFタイマーが作動した。 ・内蔵電池の残量がなくなった	・動作スイッチを押す ・本体を充電する。
充電されない	・USBケーブルが本体に接続されていない。	・USB電源から本体までの接続のしかたを確認する

- 電源/温度調節ボタンを押しても反応しない。
- 本体やUSBケーブルが異常に熱かったり、焦げた臭いがする。
- 暖かくならない。
- その他、異常・故障がある。

トップランド お客様センター | **03-5501-1695** 《受付:平日午前9時～午後5時》※祝祭日、季節休業日除く

株式会社トップランド | 〒427-0033 静岡県島田市市相賀2508-23

保証書

④

品名	WALKABLEフットウォーマー
品番	SW-FW10 シリーズ
保証期間	お買い上げ日より1年
保証対象	本体
ご購入日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 〒 — 電話番号 ()
販売店	店名 ご住所 〒 — 電話番号 ()

故障内容など

(販売店様へ:販売店印を捺印ください。上記、項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。
したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は「トップランドお客様センター」にご相談ください。

＜無料交換保証規定＞


- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合に、同等品と無料交換をさせていただきます。
 - 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご用意のうえ「トップランド お客様センター」にご依頼ください。
 - 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用に使用したり車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(シール添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid only in Japan.**
 - 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

株式会社トップランド | 〒427-0033 静岡県島田市市相賀2508-23

各部のなまえ・製品仕様

※記載されている写真は梱包されている製品の色と異なる場合がございます。

⑤

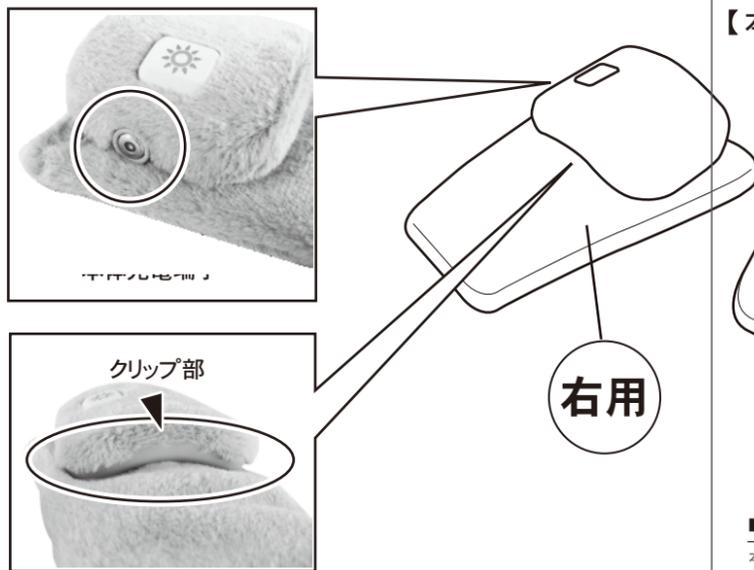

スリッパのふちを隙間に挟み込みます。



【本体】



■製品仕様 (1台あたり)

本体サイズ	約W110mm×H140mm×D40mm
本体重量	約90g (USBケーブル除く)
主要材質	ABS樹脂
生地材質	ポリエステル 100%
内蔵電池	リチウムイオン電池 (1500mAh)
入力	DC5V 0.7A
充電時間	約3時間 (2A出力のコンセント用USBアダプタを使用した場合)
温度調節	2段階切替 弱(約38°) 強(約45°)
連続運転時間	内蔵電池を使用した場合: 弱(約6時間) 強(約2時間30分) ※約3時間で自動OFFします。
自動OFFタイマー	約3時間
付属品	USBケーブル (約1.5m) 取扱説明書 (1年保証書付き)

●製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
●廃棄方法については各自治体の廃棄方法にしたがってください。

使いかた

⑥

■使用前の準備


はじめに本体(内蔵電池)を充電します。

本体充電用のUSB充電器をご用意ください。
(本体充電用のUSB充電器は付属していません。)

- ・USB充電器は出力ポートが「USB-Aタイプ」のものをお選びください。
- ・USB充電器は出力が「5V/2A」以上の定格のものをご使用ください。
(左右、2台同時に充電を行う場合)

☆モバイルバッテリーから充電する場合

- ・USB充電器は出力が「5V/2A」以上の定格のものをご推奨します。

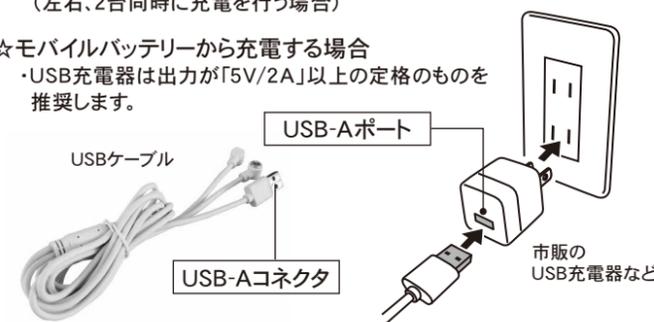

- ①USBケーブルのUSB-AコネクタをUSB電源に接続します。
- ②USBケーブルのマグネット式充電コネクタを本体の充電端子に接続します。



本体は2個とも充電してください。

マグネット式充電コネクタに関して

- クレジットカードや電子機器などにマグネット部を近づけないようにしてください。
カードや機器の破損が生じる場合があります。
>マグネットの使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任をおいかねます。

(つづき)

使いかた (つづき)

⑦

■使用前の準備 (本体への充電)

電源に接続されると本体への充電が始まります。

>動作ランプがオレンジ色で「点滅」します。

↓充電完了後は、動作ランプが「消灯」します。

電源とUSBケーブルを本体から取り外してください。動作ランプ



動作ランプの「消灯」のタイミングは同じではありません。
本体が2個とも「消灯」した後、接続を取り外してください。

★充電時間は、内蔵電池が空の状態から満充電まで約3時間です。

(2A出力のコンセント用USBアダプタを使用した場合の目安です。)

★充電中は本体部分が多少熱くなりますが、故障ではありません。



- ・内蔵電池を1年以上充電せずに放置しないでください。電池容量の減少につながります。
- ・内蔵のリチウムイオン電池の交換はできません。使用頻度によりますが、著しく蓄電能力が低下した場合には寿命となります。
- ・電池の劣化により、コードレス使用時の連続稼働時間が短くなる場合があります。


■本体を使用する

①本体をお使いになるスリッパに装着する。

スリッパの内側にヒーター部分をセットします。

クリップ部分を少し開きながらスリッパのふちに挟み込みます。

◎装着例

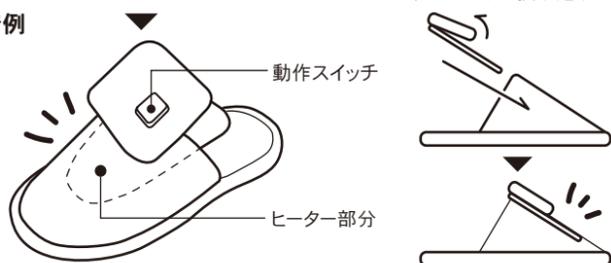

⚠警告

- ・必ずカバーをセットした状態で使用してください。
>低温やけどの恐れがあります。

⚠警告

- ・クリップ部分を開きすぎないでください。
>破損の恐れがあります。


(つづき)

②動作スイッチを押して本体を運転させる。

動作スイッチの操作内容

◎電源ON/電源OFF→長押し(約2秒)

◎温度調節 (電源ON時に動作スイッチを回押しごとに切り替わって調節できます。)



☆設定の本体温度になるまで約5分程度かかります。

※目安の時間です。室内の温度によって前後する場合があります。

③スリッパを使用する。

☆ご使用の際には低温やけどの防止のため、スリッパの中で適度に足を動かすようにしてください。

☆ご使用のスリッパのサイズや形状などによって、本体を装着すると履き心地が変わる場合がございます。また装着できない場合がございます。

☆使用中に内蔵電池がなくなった場合は、動作ランプが「消灯」します。

⚠警告

- ・足の同じ箇所にも長時間ヒーター部分を当て続けない。
>低温やけどの恐れがあります。

●本体を充電しながらお使いになる場合 >歩きながらのご使用はできません。

☆本体への充電動作を開始後(オレンジ点滅)、動作スイッチを約2秒、長押しして電源ONの状態にしてください。

本体運転中の動作ランプの状態
弱・強どちらも
ゆっくり点滅しながら運転します。

④運転を終了する。

☆動作スイッチを約2秒、長押しをして電源OFFにしてください。

☆本体は動作開始後、約3時間で自動OFFします。

⑧

■お手入れのしかた ※ヒーター部分などは洗えません。

カバーは取り外して手洗いができます。

>マジックテープを外してカバーを取り外してください。

必ず電源をOFFにしてから行ってください。

洗濯絵表示をご確認のうえ、お手入れしてください。



洗えません

⚠注意

- ・お手入れ後のカバーは、完全に乾いてからセットしてください。
>本体やヒーター部分の故障の原因になります。

■保管のしかた

☆ほこりなどが付かないようポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。