

## 取扱説明書

保管用 保証書付

TOPLAND<sup>®</sup>  
http://www.topland.co.jp

お買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。  
保証を受ける場合に必要となるので、ご購入時のレシートなどと一緒にしておいてください。  
また、お問い合わせになった後は、お使いになる方がいつでも見れるところに必ず保管してください。

### 【使用に際しての注意】

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は責任をおいかねます。本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的なバックアップなど対策をおあらがいめ行ってください。本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性が必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途に本製品を使用しないでください。本製品は電気を過電圧しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合は、接続している機器から取りはずし、弊社お客様センターへご連絡ください。

### 安全上の注意


ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人の危険や財産への損害を未然に防止するためのものです。

### 各部の名称

①USB-Aポート  
(smart IC対応)  
最大出力  
5V/2.4A

②Type-Cポート  
(PD対応)  
最大出力  
5V/3A  
9V/2A  
12V/1.5A

ACプラグ入力  
(AC100V~240V)  
・家庭用コンセントに接続します。

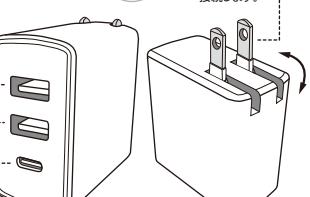

※PD(Type-Cポート)を使用する場合はPDに対応したケーブル、USB-Aポートを使用する場合は通信機能のある急速充電対応ケーブルをご使用ください。(ケーブルの種類と機器の特性により一部の組合せでご利用になれない場合があります)

〒427-0033  
静岡県島田市相賀  
2508-23  
株式会社トップランド

お問い合わせ/お客様センター  
**03-5501-1695**  
受付時間:月~金曜日 9:00~17:00  
(祝祭日、季節休業日を除く)

本製品は全て厳密な検査をしてからお届けしておりますが万一、初期動作に不備があった場合、代品と交換いたします。

品名: PD30W コンセント用充電器シリム ホワイト 型番: CHACPD30SL-WT  
保証期間: ご購入日から1年 保証対象: 本体

◆ご購入日 年 月 日

◆お客様 フリガナ \_\_\_\_\_

お名前 \_\_\_\_\_

◆ご住所 \_\_\_\_\_

◆TEL \_\_\_\_\_

◆ご購入先名 \_\_\_\_\_

### 無料修理交換規定

#### 1. 保証期間内でも次のような場合には有料の修理交換となります。

- 1) ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
  - 2) お買上げ後の不適切な取扱い(例: 落下)などをされた場合の故障及び損傷。
  - 3) 火災・地震・落雷などによる天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
  - 4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷。
  - 5) 購入の年月日、ご購入先名が記入されたシール・領収書、販売証明書等の添付がない場合。
2. 贈答品などで、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。  
従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

### △ 注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用者への注意を示しています。

- 本製品の接続部の接点部分には直接触らないでください。
- 使用前、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでください。
- 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃~35℃範囲内の室内でご使用ください。
- いたずらや粗暴などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光の当る場所や高温多湿の場所に放置しないでください。
- 接続中に対象機器を使用する時は、ケーブルや接続部分に負担がかからないように配慮してください。
- 一回の使用時間は3時間以内を目安にしてください。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
- 内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火に近づけたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
- 火災や事故・故障の原因となります。
- 万一、物を飲み込んだり、投げたり、落すや叩きなどの衝撃をあたえないと。
- お手入れの際はままたが濡めた中性洗剤を柔らかい布などにつけて、よく絞ってから拭いてください。シンナー・ベンジン・アルコールなどを使わないでください。
- 変形、変色の原因になります。