

取扱説明書

PDスマートコードタップ30W 1.5m
TPD15-WT

ご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと一緒においてください。
また、お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

【使用に際してのご注意】

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は責任をおいかねます。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償は致しかねます。定期的なバックアップなど対策をあらかじめおこなってください。
本製品は医療や輸送など、人命および高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途に本製品を使用しないでください。
本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合は、接続している機器から取りはずし、弊社お客様センターへご連絡ください。

警告 感電 や 火災 の原因になります。


誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

接続使用される機器の消費電力の合計が

1400Wを超えない範囲で使用してください。

- 許容電力を超える状態で使用しますと、発火するおそれがあります。エアコンなど機器の種類によってはタップの使用を禁止している場合があります。使用する機器の取扱説明書に従ってご使用ください。
- ホットプレート・オイルヒーター・電気ストーブ・エアコンなど、消費電力が連続的に1000Wを超えるような電気製品には使用しないでください。
- 分解、改造、ショート(短絡)させるなど絶対におこなわないでください。
- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 屋内専用です。野外で使用しないでください。
- 交流100Vの家庭用コンセント以外では使用しないでください。
- 本体に重い物をのせたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないでください。
- 水で濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
- ホコリ、湿気の多い所で使用しないでください。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所で使用しないでください。
- プラグのホコリを定期的に取り除いてください。ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 製品本体が熱くなるなど異常があれば直ちにプラグを抜き使用しないでください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用してください。プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを束ねたり、固定して使用しないでください。また傷がついたまま使用しないでください。
- コードの上に重いものをのせて使用しないでください。
- 雷が鳴り出したらコンセントに接続している本製品やプラグ、ケーブルに触れないでください。(落雷により感電するおそれがあります。)
- いたづらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- USBポートを使用し充電する場合は、2ポート合計で30Wを超えないように接続してください。定格電流を超えると保護回路が働き出力を停止します。

【各部の名称】

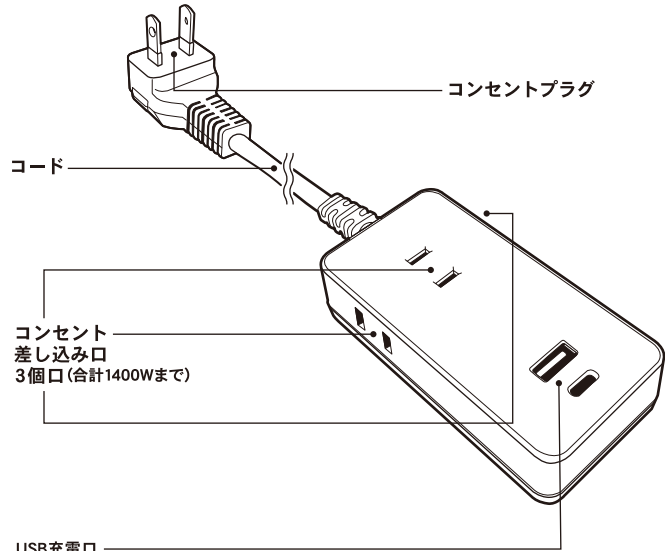

USB充電口

①USB Type-Cポート(PD対応)

最大出力 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

USB Type-Cポートを使用しPD充電する場合は、PDに対応したスマートフォンなどに、PD対応ケーブルを接続して充電してください。

2つのポートを同時に使用する場合は合計30Wまで、出力可能です。
機器によっては2台同時充電ができない場合があります。その場合は片方のUSBポートのみを使用してください。

②USB-Aポート(AUTO POWER SYSTEM搭載)

最大出力 5V/2.4A

◎接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた急速充電ができます。

(キリトリ線)

品質検査には万全を期しておりますが、万一初期不良や故障があった場合は、返品と交換いたします。
お手数をお掛けいたしますが、下記をご記入いただき製品とご購入時のレシートをご準備いただき弊社お客様センターまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書	品名: PDスマートコードタップ30W 1.5m	
	品番: TPD15-WT	保証対象: 本体
	保証期間: お買い上げ日から1年間	
◆お名前		
◆ご住所	〒	
◆TEL		
◆ご購入日	年	月 日
◆販売店		

※上記内容は必須項目です。お手数ですが本製品とともにご提示ください。

無料修理規定

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 1)ご使用上での誤り、または改善や不当な修理による故障および損傷。
 - 2)お買い上げ後の不適切な取り扱い(例:落下)などをされた場合の故障および損傷。
 - 3)火災・地震・落雷などによる天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障および損傷。
 - 4)業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 5)本書の提示がない場合。
 - 6)本書にお買い上げ年月日、お客様名、購入先名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換をおこなうことをお約束するものではありません。
- お客様個人情報は、製品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

発売元: 株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695 《受付:月~金曜日 9:00~17:00》
※祝祭日、季節休業日除く