

〒427-0033
静岡県島田市相賀
2508-23
株式会社トップランド

本製品は全て厳密な検査をしてからお届けしておりますが万一、初期動作に不備があった場合、代品と交換いたします。

品名:コンセント用USBアダプタ 4.8A
型番:SAC48-WT 保証期間:ご購入日から1年 保証対象:本体

保証書

◆ご購入日 年 月 日

◆お客様お名前 フリガナ _____
お名前 _____

◆ご住所 〒 _____

◆TEL _____

◆ご購入先名 _____

お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695

受付時間:平日午前9時～午後5時(祝祭日、季節休業日を除く)

無料修理交換規定

(キリトリ線)

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料の修理交換となります。
 - 1)ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - 2)お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などをされた場合の故障及び破損。
 - 3)火災・地震・落雷などによる天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
 - 4)業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び破損。
 - 5)ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
 - 2.ご購入品などで、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご連絡ください。
 - 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 4.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。
従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
■お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

取扱説明書

保管用 保証書付


TOPLAND®
www.topland.co.jp

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと一緒にしておいてください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

【使用に際してのご注意】

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は責任をおいかねます。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしません。
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。
本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。
これらの用途に本製品を使用しないでください。
本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合は、接続している機器から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。

【各部の名称】

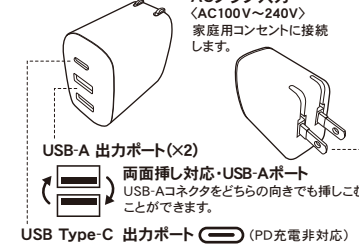

- ・3ポートで合計最大4.8Aまで使用できます。※2
- ・定格電流を超えると保護回路が働き出力を停止します。

安全上のご注意


警告

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、してはならないこと』を示しています。

- 指定の用途以外に使用しないこと。
- 分解・改造・ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- AC100V～240Vの家庭用コンセント以外に接続しないこと。
- 使用中に雷が鳴り出したら本製品に触れないこと。
落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体が浸入することのないようにすること。
- 内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所で使用しないこと。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないこと。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。
火災や事故・故障の原因となります。

【使いかた】

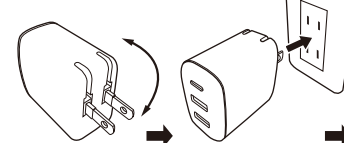

- ①プラグを引き出しコンセントに接続します。
- ②充電する機器に対応したUSBケーブルを用意し、USBポートに接続します。
- ③充電する機器と接続します。
- ④充電終了後、全ての接続を取り外してください。

注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

- 本製品の接続口の接点部分には直接触らないでください。
- 使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでください。
- 凍結・結露しない安定した使用環境(温度0℃～35℃範囲内の屋内で)ご使用ください。
- いたずらや騒音などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。
- 接続中に対象機器を使用する時は、ケーブルや接続部分に負担がかからないように配慮してください。
- 一回の使用時間は3時間以内を目安にしてください。
- 長時間接続したままや過度に連続してのご使用は、おやめください。
- 充電終了後に充電器を接続したまま放置しないでください。
消臭と充電を繰り返す、機器のバッテリーに負担をかける恐れがあります。
- 定格電流を超えて使用したり、ショートした時は、保護回路が働きます。保護回路が働いた時は、速やかに全ての接続を取り外してください。
原因が判明し要因が取り除かれて、本製品及び各機器に破損や異常がないことが確認できるまで使用しないでください。
- お手入れの際は、またはまたは準備した中性洗剤を染みかい布などにつけ、よく絞ってから拭いてください。
シンナー・ベンジン・アルコールなどを使わないでください。
変形、変色の原因となります。

1回の使用は3時間以内を目安にしてください

☆安全のため使用後は必ずコンセントから取り外してください。

- 機器の専用ケーブルではない場合、ケーブルの種類と機器の特性により一部の組合せでご利用いただけない場合があります。
- ※2:機器によっては同時充電ができない場合があります。