

TOPLAND www.topland.co.jp

## 取扱説明書

PD20W コンセント用USBアダプタ

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。  
保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと一緒に  
おいてください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる  
ところに必ず保管してください。

### 【使用に際してのご注意】

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は責任をおいかねます。  
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。  
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。  
本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することはお意図していません。  
これらの用途に本製品を使用しないでください。  
本製品は電気を通します。発火する危険があります。異常を感じた場合は、接続している機器から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。

### 安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しく  
お使いいただくため、誤った取り扱いによる人への危  
害や財産への損害を未然に防止する為のもの  
です。

### 警告

「誤った取り扱いをしますと、人が死亡または、重傷を負う  
可能性が想定される内容」を含めて、示してはならない  
ことを示しています。

- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 分解・改造・ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- AC100V~240Vの家庭用コンセント以外に接続しないこと。
- 使用中に雷が鳴り出したら本製品に触れないこと。  
落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
- 内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所で使用しないこと。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないこと。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を  
中止し、以後は使用しないこと。  
火災や事故・故障の原因となります。

保管用

保証書付

### 注意

「誤った取り扱いをしますと、人が傷害を負う可能性  
や物的損害の発生が想定される内容」を含めて、  
使用上の注意を示しています。

- 本製品の接続口の接続部分には直接触らないでください。
- 使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、  
異常がある場合は接続しないでください。
- 凍結・結露しない安定した使用環境(温度0℃~35℃範囲内の屋内で  
ご使用ください)。
- いたずらや誤飲などを避けるため、乳や乳幼児の手の届かない所に  
保管し、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。
- 接続中に対象機器を使用する時は、ケーブルや接続部分に負担が  
かからないように配慮してください。
- 一回の使用時間は3時間以内を目安にしてください。
- 長時間接続したままや過度に連続してのご使用は、おやめください。
- 充電終了後に充電器を接続したまま放置しないでください。  
消費と充電を繰り返し、機器のバッテリーに負担をかけ劣化を早める  
恐れがあります。
- 定格電流を超えて使用したり、ショートした時は、保護回路が働きます。  
保護回路が働いた時は、速やかに全ての接続を取りはずしてください。
- 原因が判明し要因が取り除かれて、本製品及び各機器に破損や異常が  
ないことが確認できるまで使用しないでください。
- お手入れの際は水または薄めた中性洗剤を柔らかい布などにつけ、よく  
絞ってから拭いてください。
- センサー・ベンジン・アルコールなどを使用しないでください。  
変形、変色の原因になります。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県浜田市相賀2508-23  
本製品は全て厳密な検査をしてからお届けしておりますが万一、初期動  
作に不備があった場合、代品と交換いたします。

品名: PD20W コンセント用USBアダプタ	
型番: ACP20シリーズ	
保証対象: 本体	保証期間: ご購入日から1年
◆ご購入日	年 月 日
◆お客様 お名前	フリガナ _____
◆ご住所	〒 _____
◆TEL	_____
◆ご購入先名	_____

お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695  
受付時間: 平日午前9時~午後5時(祝祭日、季節休業日を除く)

無料  
修理  
交換  
規定

1. 保証期間内でも次のような場合には有料の修理交換となります。
- 1) ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
  - 2) お買い上げ後の不適切な取扱い(例: 落下)などをされた場合の故障及び損傷。
  - 3) 火災・地震・落雷などによる天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
  - 4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷。
  - 5) ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
2. ご贈答品などで、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同商品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
- ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。


### ▲お求めになる前にご確認ください。

●機器の電源が全く入らない(セーフモードなどの)時には、使えない場合があります。●接続する機器の組み合わせや特性、ご使用になるケーブルによって充電できない場合があります。●機器のバックは必ず装着状態でご使用ください。●電子機器は、突然に故障や障害が発生することがあります。本製品の使用に際しては、メモリーやクレジット機能などの障害に対して、必ず救済措置が取れる状態でご使用ください。また、これらに関する保証はいたしかねますので、あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。

### 【各部の名称】

#### ＜充電器本体＞


USB Type-C  
出力ポート(PD対応)  
最大出力  
5V/3A 9V/2.22A  
12V/1.67A

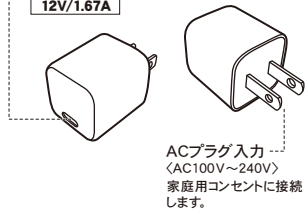

定格電流を超えると保護回路が働き出力を停止します。


### 【使いかた】裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。

#### ①コンセントに接続します。

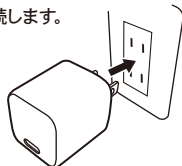

#### ②充電する機器に対応したUSBケーブルを用意し、USBポートに接続します。

#### ③充電する機器と接続します。

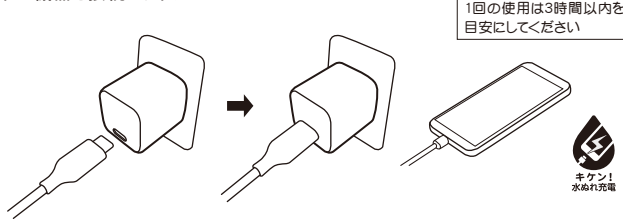

#### ④充電終了後、全ての接続を取り外してください。

☆安全のため使用後は必ずコンセントから取り外してください。

